



Montageanleitung PL 7 Clamp

Montageanleitung für den UHF-Stecker PL 7 Spezial
assembly instruction for our best UHF plug PL7 Special

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5




Die Masseverbindungshülse muss zwischen Folie und Geflecht.

The clamp must be placed between the copper-foil and the braid.

**La partie cylindrique doit être insérée entre la feuille de cuivre
et la tresse extérieure.**

Il collegamento della massa si mette tra li folio di rame e la calza.

Bild 6

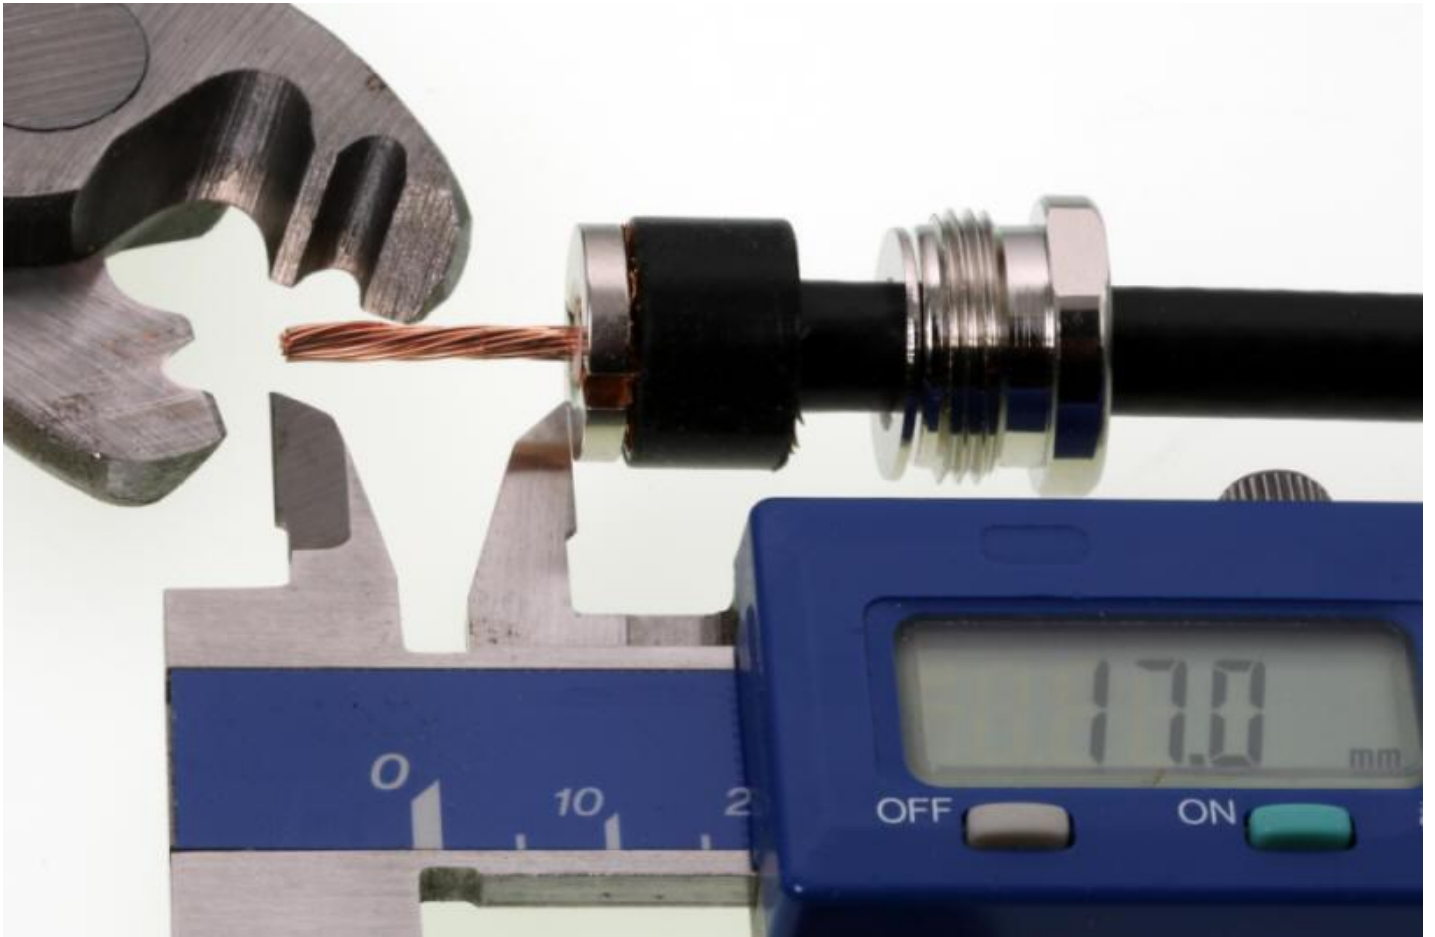

Our coax cable scissors cut the center conductor in a way that its structure does not change. You can easily put the center pin onto the cable.

Bild 7



Bild 8



Vergessen Sie bitte nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!
Please, do never forget to check, if there is a short-circuit!
N'oubliez jamais de contrôler, s'il y a un court-circuit dans la fiche!
Non dimenticare di controllare se si trova un corto circuito nella spina!